空　気　清　浄＋超　音　波　加　湿　器

PIA air clean + humidifier

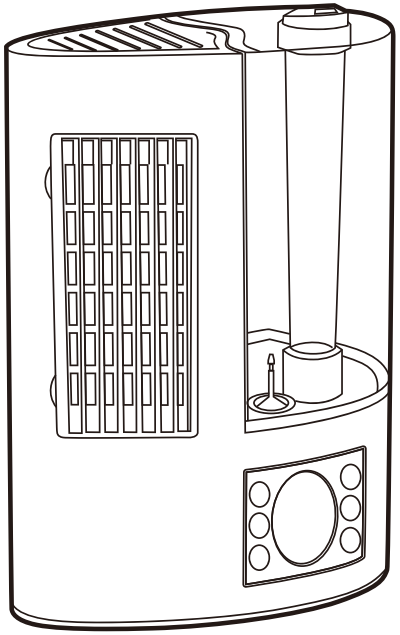

model:J06

取扱説明書

2014.6新

※お水の捨て方について※

P12の『排水方法』をご覧になり、正しく排水を行ってください。

本製品は日本国内においてのみ使用可能です。This product can be used only in Japan.

このたびは、弊社製品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みになり、ご理解されたうえで正しくお使いください。取扱説明書は大切に保管してください。

MADE IN CHINA

安全上のご注意

商品及び取扱説明書にはお使いになる方や他の方への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全にお使い頂くために重要な内容を記載しています。次の内容（表示、図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明	
⚠ 警告	「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示しています。
⚠ 注意	「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的傷害の発生が想定される内容」を示しています。

図記号の意味について	
⃠	『してはいけないこと』を意味しています。具体的な禁止事項は、⃠の中や近くに文章や絵で示しています。
●	『必ずすること』を意味しています。具体的な強制事項は、●の中や近くに文章や絵で示しています。

⚠ 警告

⃠ 禁止	**交流 100V 以外では使用しない。** 火災・感電の原因になります。
	電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、束ねたり、重い物を乗せたりしない。 火災・感電の原因になります。
	電源コードが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。
	子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。 けが・感電の原因になります。
	本体の隙間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 けが・感電の原因になります。

⚠ 警告

使用禁止	**異常時 (焦げ臭い、発煙など) は 電源プラグを抜き、使用を停止する。** 火災・感電の原因になります。
指示	**電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。** 感電・ショート・発火の原因になります。
	電源プラグに埃が付着している場合は拭き取る。 埃が付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因になります。
プラグを抜く	**使用後は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。** 火災や故障の原因になります。
	お手入れの際は、安全のため 電源プラグをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になります。
分解禁止	**分解したり、自分で修理したりしない。** 感電・火災・けがの原因になります。
濡れ手禁止	**濡れた手で 電源プラグを抜き差ししない。** 感電の原因になります。
水濡れ禁止	**水に浸けたり、水をかけたりしない。** ショート・感電の原因になります。

安全上のご注意

禁止	**湿度の高いところ (85% 以上) では使用しない。** 室内を濡らしたり、故障の原因となります。
	家具・壁・カーテン・天井などにミストが直接あたるところでは使用しない。 家具・壁にシミが付いたり、変形の原因になります。
	イヌやネコなどのペットの為に使用しない。 ペットが本体や電源コードを傷め、火災の原因になることがあります。
	傾いた場所や棚などの高い場所・不安定な場所には置かない。 転倒すると本体の破損、けがの恐れがあります。
	ミストの吹出し口に指を入れない。 けがの恐れがあります。
	水道水以外を使用しない。 ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水、浄水器の水を使用すると、カビや雑菌が繁殖しやすくなったり、水垢が多くなったりして、異臭の原因になります。
	お湯 (40 度以上) を使用しない。 変形・誤作動の原因になります。
	アロマオイルなど芳香剤をタンク内へ絶対に入れない。 本体の破損、故障の原因になります。
	本体をカーペットなどの柔らかい繊維の上に直接置いて使用しない。 本体が倒れやすく、水漏れや故障の原因になります。
	お手入れの際に住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。

⚠ 注意

禁止	**電源プラグを抜く時は電源コードを持たずに電源プラグを持って引き抜く。** 感電・ショート・電源コードの断線の原因になることがあります。
	本製品を使用しないときは、水を捨てる。 使用しない水をそのままにしておくと、カビや雑菌が繁殖し、異臭の原因になります。
	水は毎日新しい水道水と入れ替える。本体内部は常に清潔を保つよう定期的にお手入れする。 お手入れをせずにお使いになると、汚れや水垢により、カビや雑菌が繁殖し、異臭の原因になります。
	本製品の近くに携帯電話やパソコンなどの電子機器を置かない。 運転中は、加湿器周囲の湿度が高くなりますので、湿気に弱い携帯電話やパソコンなどの電子機器等は近くに置かないでください。故障の原因になる恐れがあります。
注意	**凍結に注意する。** 凍結の恐れがあるときは、本体の水を捨てる。
	本製品はテレビ、ラジオなどから 2m 以上離して設置する。雑音の原因になる場合があります。
	本体を傾けない。 水がこぼれる恐れがあります。

常に清潔に保つようにしてください。

警告

加湿器を使用する際に、使用毎に必ず水を入れ替えるようにしてください。
常温の水を貯蔵する超音波加湿器は、定期的な手入れをしなければ、菌が増殖する恐れがあります。菌が増殖すると、咳などの原因となり、健康を害する恐れがありますのでご注意ください。
水の注ぎ足しや、長時間の水の放置は絶対にしないでください。
また、長時間放置した水をそのまま使わないでください。

各部の名前

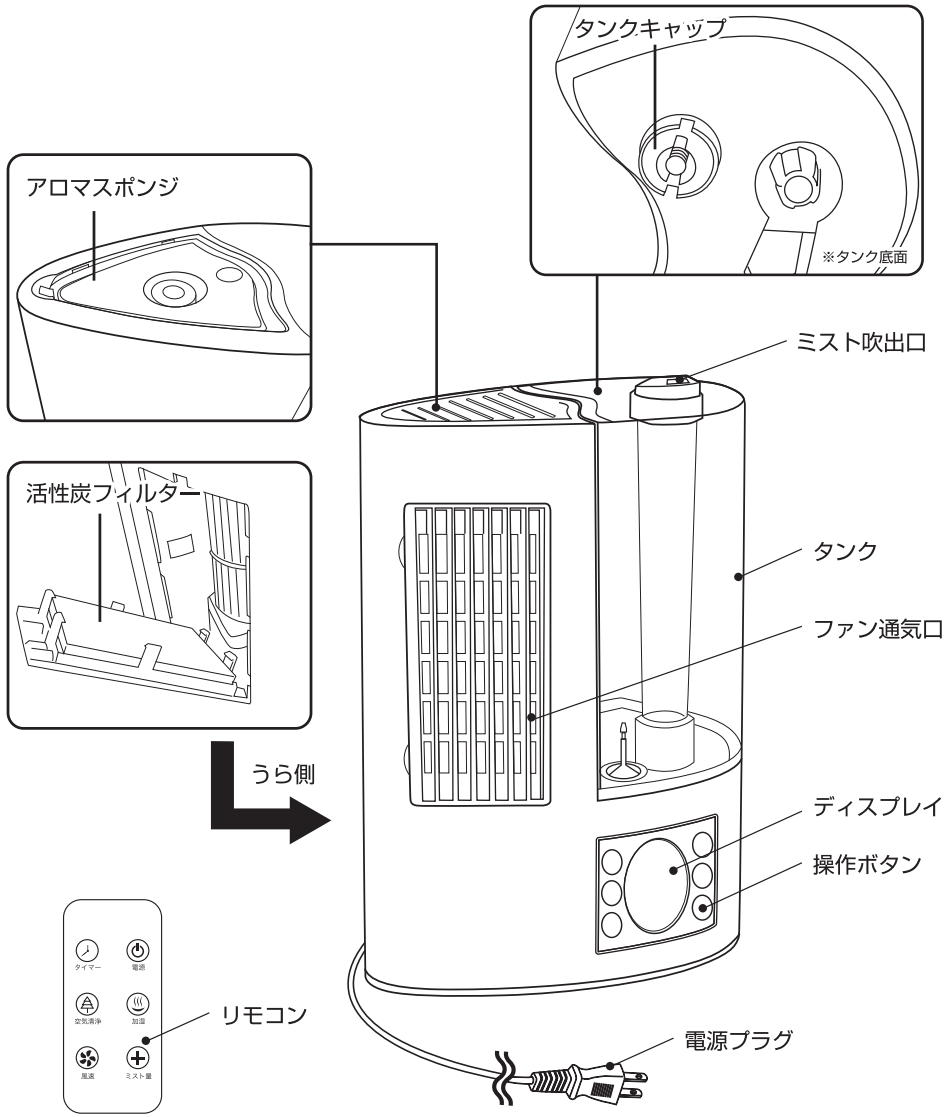

ご使用にあたって

水について

本製品は、常温の水道水をご使用ください。
ミネラルウォーター、アルカリイオン水等、水道水以外は決して入れないでください。
また、沸かした水道水など、40 度以上の水は入れないでください。

タンクについて

タンク内に酸やアルカリ性などの化学物質を入れないでください。
また、タンク内にアロマオイルを入れないでください。
故障・破損の原因となります。

ミスト吹出口 (ふた) について

本製品は超音波により霧が発生します。
噴出時には、本製品の周辺に水滴が付くことがあります。
本体のふたを付けないで使用すると、霧が上に上がらず下に垂れてしまいますので、必ずふたを付けて使用してください。

ファン通気口について

ファン通気口は本体の正面にありますので、常に清潔にしておいてください。
ゴミやその他の障害物（壁や布等）で塞がれていると、ミストが正常に出ない原因となります。

フロートについて

開封直後や長期保管後には、本体の水位センサーにあるフロートが固まり、水位センサーが正常に作動しない場合があります。お使いになる前に、フロートを指で上下に動かしてください。
※フロートはタンク下部に付いています。

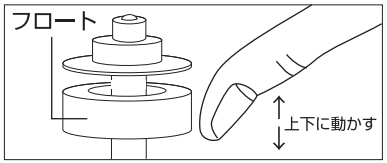

置き場について

本製品は右図のような位置に置いてください。
霧が家具や壁に直接当たるようなところには置かないでください。
シミが付いたり、家具を傷めたりする原因になります。

※本体の下に布等を敷くことをおすすめします。

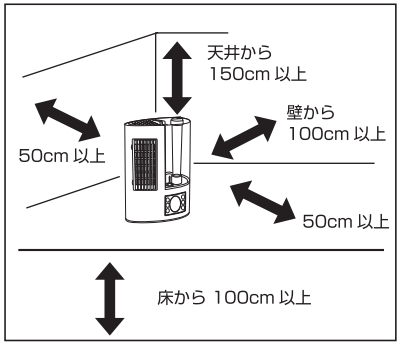

ミストについて

本製品は、扇風機やエアコンの近くで使用しないでください。
これらの風の流れにより、ミストの流れの障害となり、加湿能力の低下の原因となります。

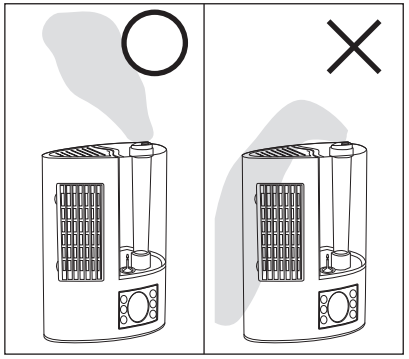

ご使用方法

使用前の準備

1. 本体を設置する

安定した水平な場所に設置してください。

⚠ 注意	テレビ、ラジオなどから 2m 以上離して設置してください。 加湿器の超音波により、雑音が入る原因になります。

2. 給水する

①水タンクを持ち上げ、本体から外します。

②水タンクキャップを外してきれいな常温の水道水を入れてください。

③水タンクキャップを確実に締め、こぼれた水を拭き取り、水漏れが無いことを確認してください。

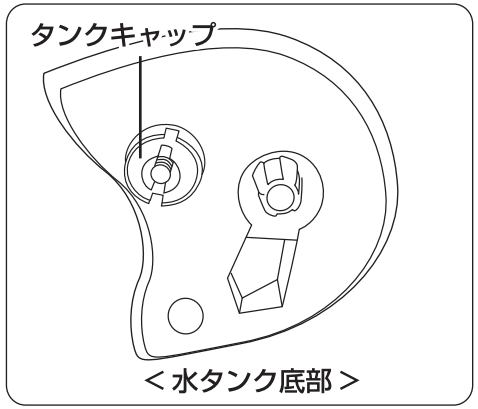

＜水タンク底部＞

⚠ 注意	・水道水外の水は使用しない。 ・運転終了後、再度給水する場合は水がこぼれやすい為、タオル等を準備し、本体や床が濡れないようにしてください。

3. 水タンクを本体に確実にセットする

水タンクを本体に確実にセットし、吹出し口 (ふた) を付けます。

4. 電源プラグをコンセントに差し込む

電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。

リモコン & 本体のアイコン表示について

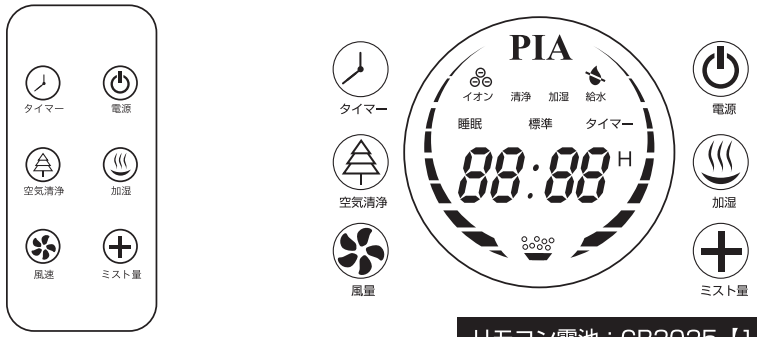

リモコン電池：CR2025【1 個】

電源 ･･･電源の ON/OFF を切り替えます。主電源を切る場合は、本体の電源キーを押してください。主電源が切れると、ディスプレイのロゴ『 PIA 』が消灯します。

タイマー ･･･8 時間までのタイマー設定を行います。1 時間刻みにディスプレイの数字が点滅して表示されます。点滅が消えると、タイマーがセットされ、残りの運転時間が表示されます。
※途中でタイマー設定をリセットする場合は、モードキーを切るか、電源ボタンを押してください。

加湿 ･･･加湿モードに切り替えます。ディスプレイに『加湿』と表示されます。ミスト吹出口からミストが噴出します。

空気清浄 ･･･空気清浄キーを押すと、ディスプレイに『 イオン 』『清浄』が表示され、イオン & 空気清浄モードに切り替わります。
この時点で、送風口から風が出てきます。

ミスト量 ･･･加湿モード切替後に押すと、ミストの量を 8 段階に調整します。

風速 ･･･空気清浄モード切替後、風速を High『H』/Low『L』の 2 段階に切り替えます。ディスプレイ表示『H』は標準モードで、『L』は睡眠モードです。※風速は体感ではほとんど感じません。

給水表示について

・冬場に就寝する際、暖房機を止めて室内の温度が 15 度以下になった状態で運転を継続すると結露が発生することがあります。室温が 15 度以下、湿度が 60% 以上になる状況が予測される場合は、加湿量を調節するか、使用を停止してください。
・水タンクを本体にセットして、運転を開始しようとしても、ディスプレイに『 給水 』が赤色に点灯し、しばらくは運転が開始されないことがあります。水タンクを本体にセットしてから、約 2～3 分後に運転が開始されます。

アロマの使い方

1. 水タンクに水を入れる

2. アロマトレイにスポンジをセットし、アロマエッセンスを2～3滴染み込ませる

本体上部(図1)のアロマトレイにスポンジがセットされています。

※外れにくい場合は、細かく左右に動かしながら引き出してください。

図1

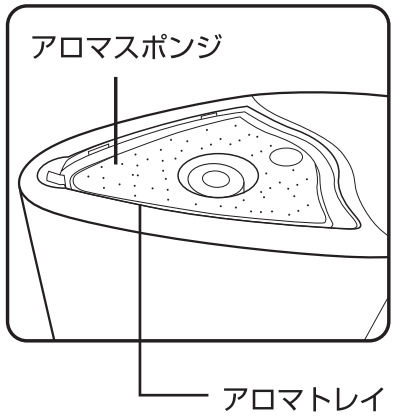

⚠ 注意	・アロマエッセンスをアロマトレイから溢れるまで入れすぎない。 ・アロマエッセンスがアロマトレイの外側に付着した場合は必ず拭き取る。 ・アロマトレイの外側にアロマエッセンスが付着した状態で運転を開始しない。 ・スポンジが汚れてきた場合や違う種類のアロマエッセンスを使用する場合は、スポンジを洗うか、または交換してください。

3. 運転を開始する

P10の操作方法に従って電源を入れ、加湿または空気清浄モードに切り替えると、お好みの香りを楽しむことができます。

お手入れ方法

本体のお手入れ (週に 2 回以上)

・本体に残っている水を全て捨て、よく乾燥させてください。
・ファン通気口の埃を掃除機などで清掃してください。
・本体の汚れは、ぬるま湯か台所用洗剤に浸して、かたくしぼった柔らかい布で拭き取り、更に乾いた布でやさしくからぶきをしてください。
※強くこすらないでください。傷がつく原因になります。

水タンクのお手入れ (週に 1 回以上)

・水タンク内に水を入れ、水タンクキャップを締めて水タンクをよく振り、排水してください。(これを2～3 回繰り返します。)

※水タンクは必ず水で洗ってください。
お湯で洗うと変形の恐れがあります。また洗剤等で洗うと故障の原因となりますので、洗剤等は使わないでください。

フィルターのお手入れ (週に 2 回以上)

・本体裏側にあるフィルターカバーを外し、活性炭フィルターを取り出して、清潔なやわらかい布で汚れを拭き取ってください。汚れの程度によってフィルターは交換してください。

⚠ 注意	・ベンジン、シンナーを使用して掃除をしない。 ・水タンクおよび本体内の水は毎日新しい水道水と入れ替える。（放置すると水の腐敗の原因となります。） ・水道水以外を使わない。

排水方法

排水は、タンク下部の矢印方向から行ってください。
ゲートに水が入ると、故障の原因となります。

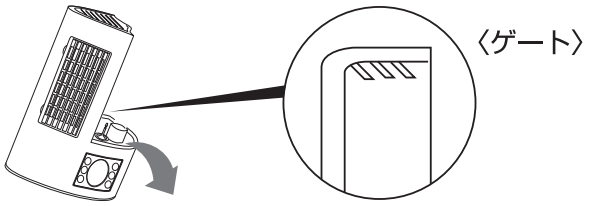

保管方法

「お手入れ方法」に従ってお手入れ・清掃後、本体内部の水分をよく拭き取り、陰干しして十分に乾燥させてください。ポリ袋などに入れ、取扱説明書とともにお買い上げ時の箱に入れ、湿気の少ないところに保存してください。

こんなときは

「故障かな？」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	原因	処置
電源が入らない	・電源プラグがコンセントに差し込まれていない	・電源プラグをしっかり差し込む
加湿しない、または加湿量が少ない	・水が無い、または少ない	・給水する
	・本体内部が汚れている	・P.12「お手入れ方法」に従って掃除する
霧がにおう	・本体内部や水タンク内が汚れている	・P.12「お手入れ方法」に従って掃除する
	・水道水以外を使用している	・水タンクに残っている水を捨て、P.12「お手入れ方法」に従って掃除する
タンク内に白い汚れが付く	・タンク下部に水が残ったまま2日以上放置している	・水タンクに残っている水を捨て、P.12「お手入れ方法」に従って掃除する ※水道水のカルキが白い結晶となって本体内部に溜ることがあります。

▲ 警告 修理技術者以外の人は分解したり修理をしたりしない。

商品詳細

品番	J06
定格電圧	100V 50/60Hz
消費電力	加湿時/30W　空気清浄時/22W
サイズ	29×16×33cm
タンク容量	4L
加湿量	最大 350ml/h
適用床面積	加湿時25/㎡　空気清浄時20/㎡
噴霧方式	超音波振動加湿方式
材質	ABS 樹脂、ポリプロピレン
重量	約 2.58kg
連続使用時間	約10時間
運転音	45dB
コード長さ	100cm

付属品の購入について

上記の料金は、送料・代引き手数料・消費税込みの料金です。

アロマスポンジ ＋

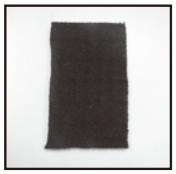

活性炭フィルター

各3枚セット
1,080円

〈連絡先〉

E-mail　info@sougouiryouki.com
TEL　0836-37-6662

〈メール記載事項〉

- お名前
- ご住所（郵便番号も明記）
- 電話番号
- 必要な付属品名と数量